

- 02** BEDIENUNGSANLEITUNG
- 03** BESPIELE
- 04** GEWAHRLEISTUNG

Bedienungsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Scansonic Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viele Jahre Freude mit Ihrem neuen Produkt haben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation der Lautsprecher.

Qualitätskontrolle

Während und nach der Produktion haben wir Ihr System sorgfältig geprüft. Bitte prüfen Sie Ihr Gerät nach dem Auspacken sofort auf Transportbeschädigungen. Bitte bewahren Sie den Karton für spätere Reklamationen auf.

Inhalt

- 1 Stück Wandhalterung für flache Wandmontage
- 1 Stück Wandhalterung für 15 Grad Wandmontage
- 8 Stück selbstklebende GummifüÙe

Lautsprecher Installation

Die Lautsprecher entwickeln ihre beste Leistung, wenn sich die Hochtöner in Ohrhöhe befinden. Die Wandhalterungen sind für die optimale Positionierung im Lieferumfang enthalten. Durch die Wandmontage und die damit verbundene Positionierung wird der Klang optimiert.

Wenn Sie die Lautsprecher auf einem Bord oder in einem Wandregal nutzen, verwenden Sie bitte die beigegefügt selbstklebenden GummifüÙe.

Die richtige Position

Verschiedene Platzierungsvarianten der Lautsprecher können zu unterschiedliche Klangqualitäten führen. Wir möchten Sie bitten, sich etwas Zeit zu nehmen und den richtigen Platz für Ihre Lautsprecher zu suchen. Experimentieren Sie ruhig und vertrauen Sie Ihren Ohren. Am Besten beginnen Sie mit unseren Empfehlungen. Bitte beachten Sie, dass in einem Raum die Bedingungen für den linken und rechten Lautsprecher unterschiedlich sein können. Zum Beispiel steht ein Lautsprecher an einer nackten Wand während der andere in der Nähe eines Sofas steht. Bei diesem Beispiel wäre der Stereo Effekt und der Klang nur ein Kompromiss. Wenn Sie jedoch die beiden Lautsprecher in ein Bücherregal stellen so werden Sie einen besseren Klang erhalten. Dieser Aufstellvariante ist sehr populär und unterstützt das Design des Scansonic S4 Lautsprechers.

Die beiden Boxen sollten im Abstand von 1,5 bis 3 m in den Raumecken platziert werden, so dass ein Beschallungsdreieck entsteht (Bild 1). Idealerweise sollten die Boxen maximal 0,5 m von jeder Wandseite entfernt stehen.

Home Theatre Systeme

Die Scansonic S4 können als Frontlautsprecher in einem Surround Sound Home Theatre System genutzt werden. Positionieren sie die Frontlautsprecher ungefähr 1 m links und rechts von Ihrem Fernseher. Die optimale Höhe der Boxen ist zwischen der Oberkanten oder der Bildmitte des Fernsehers.

Wenn Sie mit den Scansonic S4 Lautsprechern einen Surround Sound in einem Multi Channel Home Theatre System produzieren wollen, beachten Sie bitte Bild 2 bis 4.

Magnetische Beeinträchtigungen

Die Scansonic S4 Hoch- und Tieftöner sind magnetisch abgeschirmt gegen Störquellen außerhalb der Boxen. Die Abschirmung ist so ausgebildet, dass Fernsehbilder nicht beeinflusst werden. Sie können deshalb die Lautsprecher so dicht wie möglich an den Fernseher stellen ohne das es zu den bekannten Stören kommen kann.

Wegen des höheren magnetischen Felds vor der Front des Lautsprechers sollten Audio und Video Tapes, CDs uä. mindestens 0,3 m von Lautsprecher entfernt sein.

Anschließen des Lautsprechers

Wir möchten Sie bitten, die Bedienungsanleitung Ihres Verstärkers oder des AV-Receivers sorgfältig zu lesen und wie beschrieben die Lautsprecher anzuschließen. Bitte schalten Sie vor dem Anschluss Ihren Verstärker aus. Die Lautsprecherkabelbuchsen (5) nehmen Lautsprecherkabel ab 4mm Durchmesser oder Lautsprecherkabel mit Bananenstecker auf.

Stellen Sie sicher, das die „+“ Buchse des Minimate (Farbkodierung ROT) nur mit der „+“ Buchse des Lautsprechers verbunden wird. Verfahren Sie ebenfalls so mit der Buchse der Farbkodierung Schwarz. (Bild 5).

Bespiele

Einlaufzeit der Lautsprecher

Wir möchten Sie bitten, Ihre Lautsprecher für ca. 15 bis 20 Stunden bei normaler Zimmerlautstärke zu benutzen, bevor Sie den optimalen Standort auswählen. Wie bei einem Automotor müssen Lautsprecher „eingefahren“ werden.

Sicherheit, Pflege und Reinigung

Bitte benutzen Sie keine scharfen Reiniger. Zum Reinigen verwenden Sie bitte ein trockenes weiches Staubtuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Den Frontgrill können Sie mit einer weichen Polsterbürste oder dem Staubsauger reinigen. Bitte vermeiden Sie, die Lautsprechereinheiten / Membrane zu berühren. Sie können beschädigt werden.

Umweltverträglichkeit

Scansonic S4 entspricht den internationalen Richtlinien der „Restriction of Hazardous Substances“ (RoHS) für elektrische und elektronische Geräte und der Entsorgung der „Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)“. Am Ende der Lebensdauer des Geräts stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät umweltgerecht entsorgt wird. Diese kann z.B. über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte erfolgen.

Bild. 1 stereo

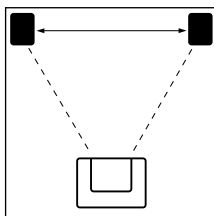


Bild. 2 surround 5.1

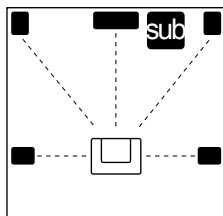


Bild. 3 surround 6.1

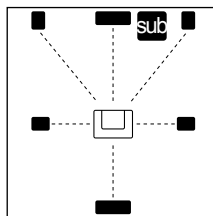


Bild. 4 surround 7.1


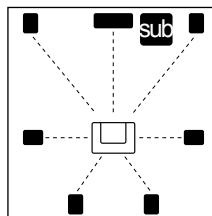


Bild. 5 Verstärker und Anschlüsse

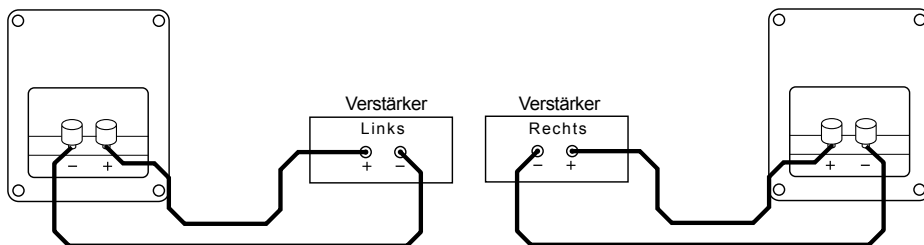

Gewährleistung

Lieber Anwender,

dieses Produkt wurde unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Sollte das Gerät widererwartend eine Störung ausweisen, wenden Sie sich bitte an Scansonic, Ihren Fachhändler oder die Distribution in Ihrem Land.

Die Gewährleistung für dieses Gerät beträgt 24 Monate nach Kauf und ist nicht übertragbar.

Was wird über die Gewährleistung abgedeckt:

- Die Gewährleistung deckt alle Schäden am Produkt ab – ausgenommen der unten aufgeführten.

Was ist nicht über die Gewährleistung abgedeckt?

- Transportschäden.
- Schäden, die durch unzureichende Lüftung zurückzuführen sind.
- Überladung durch falsche Spannung.
- Missbrauch.
- Schäden, die auf falsche Installation oder Nutzung zurückzuführen sind.
- Schäden, die auf nicht autorisierte Reparatur zurückzuführen sind.

Händlername und Stempel:

Kaufdatum: