

02 BEDIENUNGSANLEITUNG
03 FEHLERBEHEBUNG
05 GARANTIE

Bedienungsanleitung

Einführung

Wir gratulieren zu Ihrem neuen Minimate und wünschen Ihnen mit Ihnen viel Freude.

Qualitätskontrolle

Während und nach der Produktion haben wir Ihr System sorgfältig geprüft. Bitte prüfen Sie Ihr Gerät nach dem Auspacken sofort auf Transportbeschädigungen. Bitte bewahren Sie den Karton für spätere Reklamationen auf.

Inhalt

1 Stück minimate Verstärker
1 Stück RCA Phono Stereo Kabel
1 Stück 3,5 mm Stereo Klinkenkabel
1 Stück Stromkabel

Vor Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme gut durch.

Aufstellen der Minimate Verstärkers

Stellen Sie den Verstärker auf eine ebene und feste Fläche. Vermeiden Sie, den Verstärker auf Teppiche oder andere weiche Unterlagen zu stellen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend Kühlung erhält und mindestens 10 cm Platz hinter dem Verstärker zur Ventilation ist.

Verdecken Sie nicht den Lüfter auf der Rückseite des Verstärkers.

Anschlüsse

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie es mit Ihrem Minimate verbinden.

Verbinden Sie die Minimate AUX (2) Buchse mittels des 3,5 mm Klinkenkabels mit Ihrem iPod, iPhone, Dockingstation, Mobiltelefonen, PC, Laptop, MP3 Player usw.

Wenn beide AUX Inputs belegt sind, wird Ihre Minimate automatisch die AUX 1 Quelle auswählen. Um die AUX 2 Quelle zu wählen, ziehen Sie bitte die Verbindung zur AUX 2 Quelle.

Verbinden Sie den Minimate SUBWOOFER LINE OUTPUT (4) mit einem aktiven Subwoofer nur mit einem RCA Mono Phono Kabel (optional). Ihr Gerät ist optimiert für den Scanasonic Active Subwoofer. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler

Versorgen Sie Ihrem Minimate mittels Netzkabel (7) mit Strom. Achten Sie darauf, dass Sie nur die für das Gerät vorgesehene Spannung nutzen. Schalten Sie das Gerät mit dem POWER ON/OFF Knopf (6) an. Die LED beginnt Grün zu leuchten. Ihr Verstärker ist nun für den Betrieb bereit.

Die 5VDC CHARGE Buchse (1) erlaubt es Ihnen Ihren iPod, iPhone und andere USB betriebene Produkte aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass der Ausgang nur der Aufladung und nicht zum Datenaustausch geeignet ist

Ihr Minimate hat eine eingebaute AUTO STANDBY Funktion eingebaut. Nach ca. 5 Minuten ohne eine Eingangssignals wird der Verstärker automatisch abgeschaltet. Die LED (9) leuchtet Rot.

Wenn wieder ein Eingangssignal erkannt wird, schaltet sich der Verstärker wieder an und die LED (9) leuchtet wieder Grün.

Verbinden Sie Minimate™ mit Ihren Lautsprechern

Bitte schalten Sie Ihren Minimate über den POWER ON/OFF (6) Knopf an der Geräterückseite aus.

Die Lautsprecherkabelbuchsen (5) nehmen Lautsprecherkabel ab 4mm Durchmesser oder Lautsprecherkabel mit Bananenstecker auf.

Stellen Sie sicher, dass die „+“ Buchse des Minimate (Farbkodierung ROT) nur mit der „+“ Buchse des Lautsprechers verbunden wird. Verfahren Sie ebenfalls so mit der Buchse der Farbkodierung Schwarz.

Benutzung des Minimate™

Ihr Minimate ist einfach zu bedienen. Nachdem sie alle Verbindungen hergestellt haben, können Sie über den Lautstärkeregler VOLUME das Gerät einschalten. Dazu drehen Sie einfach den Knopf in Uhrzeigerichtung nach rechts. Der Verstärker stellt sich nun an. Um den Minimate auszuschalten, drehen Sie den Knopf bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn nach links.

Sicherheit, Pflege und Reinigung


Bitte benutzen Sie keine scharfen Reiniger. Zum Reinigen verwenden Sie bitte ein trockenes weiches Staubtuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie Ihren Minimate für längere Zeit nicht nutzen.

Umweltverträglichkeit

Minimate entspricht den internationalen Richtlinien der „Restriction of Hazardous Substances“ (RoHS) für elektrische und elektronische Geräte und der Entsorgung der „Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)“. Am Ende der Lebensdauer des Geräts stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät umweltgerecht entsorgt wird. Diese kann z.B. über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte erfolgen.

fig.1

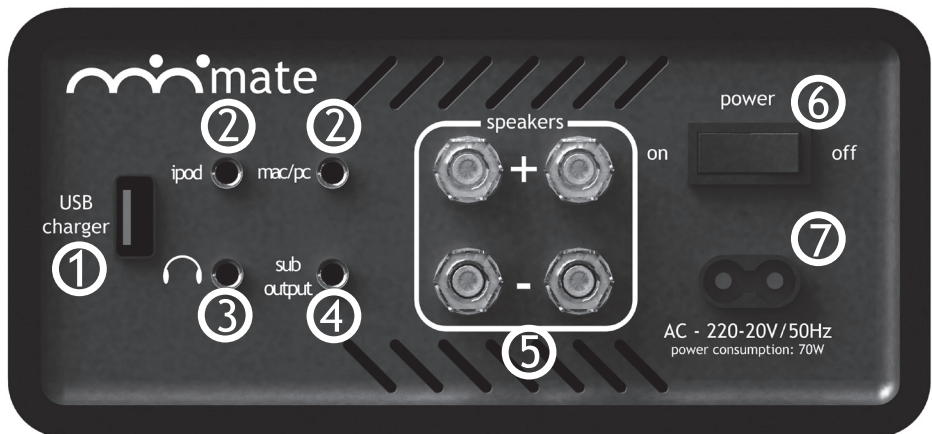

Fehlerbehebung

Wenn die LED Lampe nicht leuchtet, bitte überprüfen Sie...

- ob das Netzkabel richtig in der Steckdose steckt
- ob der Hauptschalter auf „ON“ steht
- ob die örtliche Spannung der des Minimate entspricht

Wenn Sie keinen Ton hören, bitte überprüfen Sie...

- ob Ihre Minimate angeschaltet ist (LED leuchtet Grün)
- ob Ihr Gerät angeschaltet ist
- ob Ihre Verbindungskabel richtig in den Buchsen stecken

Wenn der Klang verzerrt ist, bitte prüfen Sie...

- ob die Kabel sich nicht gegenseitig berühren
- ob die Lautstärke nicht zu hoch ist
- ob die Eingangskabel nicht beschädigt sind
- ob die Lautsprecher beschädigt sind oder die Verkabelung nicht richtig ist

Wichtige Sicherheitshinweise



Wichtig - bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam

01 Lesen, Folgen und Beachten Sie alle Anweisungen und Hinweise

02 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen oder/und brennbaren Gegenstände auf. Sorgen Sie dafür, dass der Lüfter nicht verdeckt wird. Der Abstand zwischen Lüfter und anderen Gegenstände muss mindestens 10 cm betragen.

03 Nutzen Sie den Minimate nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe Spülen, Handwaschbecken oä.

04 Reinigen Sie Ihren Minimate nur mit einem trockenen Staubtuch. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel

05 Nutzen Sie nur das Netzkabel in Verbindung mit polarisierten, sicher geerdeten Steckdosen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Stromspannung kompatibel zum Minimate ist. Hinweise dazu finden Sie auf der Rückseite des Geräts.

06 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.

07 Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie auch den Netzstecker, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.

08 Benutzen Sie nur Zubehör, dass vom Hersteller autorisiert worden ist.

09 Warnung: Um das Risiko eines elektrischen Schocks oder Feuer zu reduzieren, setzten Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Regen aus.

10 Der Service darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Garantie

Lieber Anwender,

dieses Produkt wurde unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Sollte das Gerät widererwartend eine Störung ausweisen, wenden Sie sich bitte an Scansonic, Ihren Fachhändler oder die Distribution in Ihrem Land.

Die Gewährleistung für dieses Gerät beträgt 24 Monate nach Kauf und ist nicht übertragbar.

Was wird über die Gewährleistung abgedeckt:

- Die Gewährleistung deckt alle Schäden am Produkt ab – ausgenommen der unten aufgeführten.

Was ist nicht über die Gewährleistung abgedeckt?

- Transportschäden.
- Schäden, die durch unzureichende Lüftung zurückzuführen sind.
- Überladung durch falsche Spannung.
- Missbrauch.
- Schäden, die auf falsche Installation oder Nutzung zurückzuführen sind.
- Schäden, die auf nicht autorisierte Reparatur zurückzuführen sind.

Händlername und Stempel:

Kaufdatum:

imate
SCANSONIC

imate